


A-SWD5ZWB金具の取付方法




ドリルガイド(壁面配管用)

- 1) A-SWD5ZWB 金具をしっかりと壁面に固定します。(ボルトは3/8"またはM8~M10のステンレスボルトを使用のこと) その際にハウジング内部に配線をして下さい。

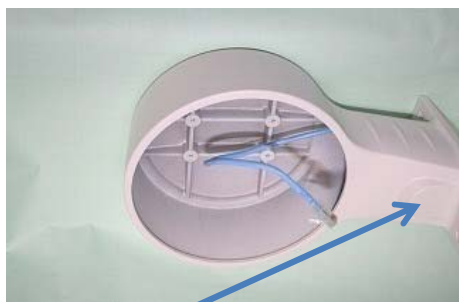

- 2) ハウジングの背面に付属のブッシングをしっかりと締め込んで下さい。

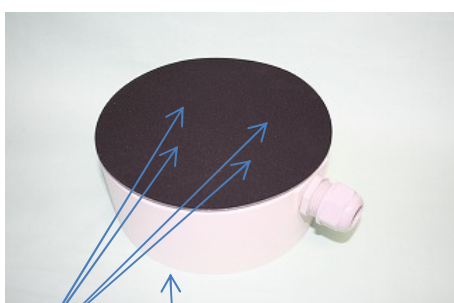

内側から開ける

- 3) 付属のスポンジをハウジング背面に貼り付け内側からビス穴に合わせてM4ビス用の穴をスポンジに4か所開けて下さい。(穴あけには小さいドライバー等を使用)



- 4) 配線をコネクタに通してしっかりと締め込んだらハウジング本体を金具に差し込むように組み合わせます。
- 5) 本体が金具に収まったら付属のM4ビス4本でしっかりと固定して下さい。



- 6) カメラを取付け、動作を確認したら最後にカバーを被せて終了です。安全の為カバーがしっかりと固定されている事を必ず確認して下さい。

