

A-RMB7 (B) ブラック A-RMB7 (W) ホワイト リモートカメラ用壁面取付金具 取扱説明書


注：本製品は最大荷重7kg迄のリモートカメラ取付用です。（その他の目的の使用を禁止します。）
まず、施工前にカメラに付属する取扱説明書を良くお読み頂き十分な理解をしておいてください。
また、カメラ自体に損傷・不良・付属部品の欠品等がないか十分な確認をしておいてください。
施工にあたっては資格のある専門業者に依頼してください。
施工前に本説明書をお読みなり不明な点があれば事前に弊社に問い合わせ・確認を行ってください。

STEP 1 壁面への取付

壁面の十分な強度（約30kg以上の耐荷重）を確認して取り付けてください。（取付用ボルトは付属せず）

φ12mmの穴4か所
M6～M10のボルト4本
（または1/4"～3/8"）
使用を推奨します。


φ5.5mm穴4か所
オプションの1 1/2"NPT
パイプ用取付金具
A-RMB7PM取付用

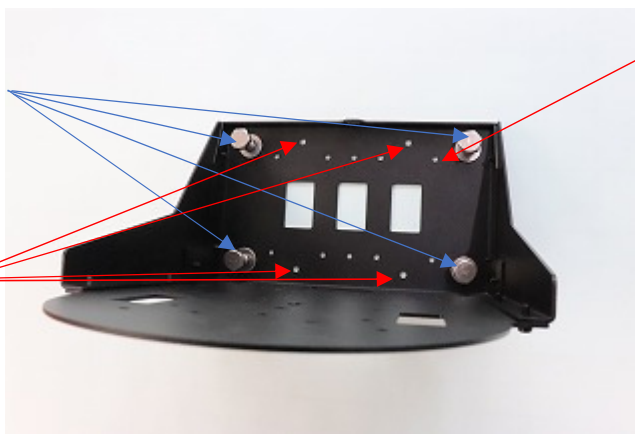

φ4.5mmの穴10か所
スイッチボックス用です。
スイッチボックスの強度が十分
あることを確認の上、
M4ボルト（または6-32）
8本以上の使用を推奨します。
注意* この10か所以外のφ12mm
φ5.5mmの穴を利用してM5以上の
ビスを追加して補強してください。


STEP 2 1 1/2"NPTパイプへの取付

オプションのパイプマウントアダプターA-RMB7PMを使用する場合

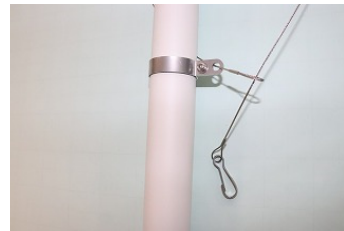

安全ワイヤー固定用クリップを取り付け後
安全ワイヤーを取り付けます。

***スイッチボックスだけに頼ることは禁止です。**


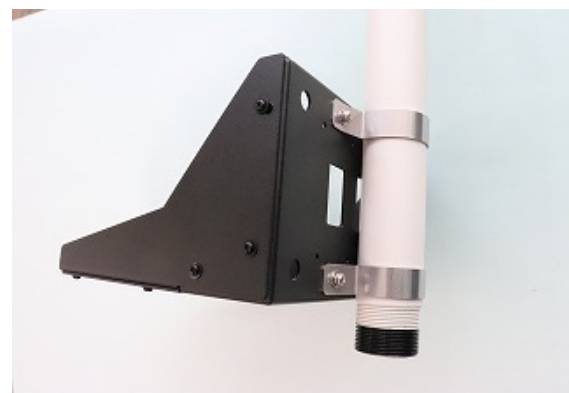


サドル2個を
ビスで取り付けます。

付属品 (カメラ取付用) M4x12ナベ頭ビス、ワッシャー、スプリングx各4、ワッシャーx8 (スチール)
1/4-20x 3/8, 1/4-20x5/8ボルト, 1/4ワッシャーx各2 (ステンレス)
(カメラ付属ワイヤー固定用) M3x12ビスナット1式、(安全ワイヤー1m長) A-SW1000L x 1

STEP 3 安全ワイヤーの取付

壁面にM6～M10（1/4"～3/8"）のボルト（付属せず）
を使用して安全ワイヤーを固定します。

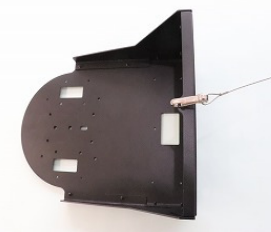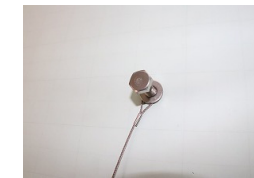



または



STEP 4 カメラの取付方法

注：カメラに付属する安全ワイヤーを使用のこと


取付例 1) Canon CR-N 5 0 0 を金具を正立状態で取り付ける場合
片方のサイドパネルをはずしてから取り付けます。

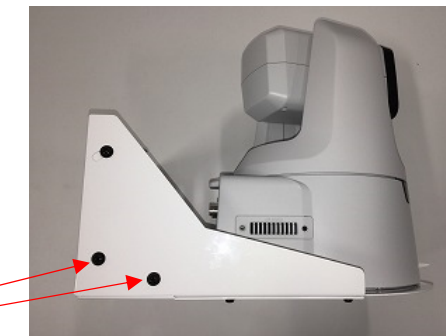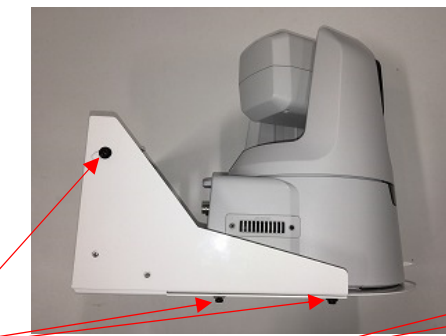

3本のビスを仮止後、2点の丸穴位置を確認し、5本全てのビスを完全に固定します。

取付例 2) Canon CR-N500を金具を倒立状態

取付例 3) 1/4-20UNCネジしか使用
できないカメラの場合

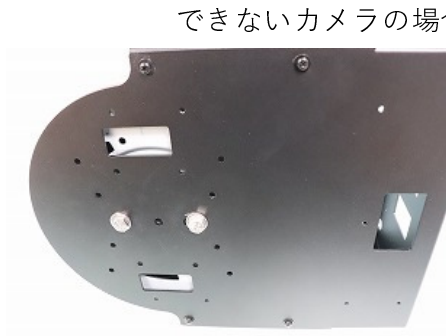

ASC

株式会社エーエスシー

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-16-9

TEL 03-5473-7627

URL: <http://www.kk-asc.com>

FAX 03-5473-7628